

Inhalt

- Ekahau Sidekick V2 (optional)
- Netzteil Ekahau Sidekick (optional)
- iPad Pro 11 Zoll (optional)
- iPad Ladekabel (optional)
- Verbindungskabel Sidekick-iPad (optional)
- Kurzanleitung



1. Laden Sie den Ekahau Sidekick auf, indem Sie ihn über das **Netzteil** mit einer Steckdose verbinden.

2. Laden Sie das iPad Pro auf, indem Sie es über das Steckernetzteil mit einer Steckdose verbinden.

3. Verbinden Sie iPad und Sidekick mit dem USB-Verbindungskabel.






4. Starten Sie den Sidekick, indem Sie den **Ein/Aus-Schalter mindestens 2 Sekunden lang drücken**. Der LED-Balken leuchtet farbig von rechts nach links auf und der Sidekick startet. Wenn die LED-Leiste blau (noch nicht per Kabel verbunden) oder grün (bereits per Kabel verbunden) leuchtet, ist der Sidekick betriebsbereit.

5. Starten Sie das iPad und öffnen Sie die Anwendung „Ekahau Survey für iPad“.

6. Geben Sie die Ekahau-Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrer IT-Abteilung bekommen haben.

7. Laden Sie in der Anwendung „Ekahau Survey für iPad“ den gewünschten Plan. Fragen hierzu beantwortet Ihnen ebenfalls Ihre IT-Abteilung.

8. Hängen Sie den Tragegurt mit dem Sidekick über Ihre Schulter und nehmen Sie das daran angeschlossene iPad zur Hand.

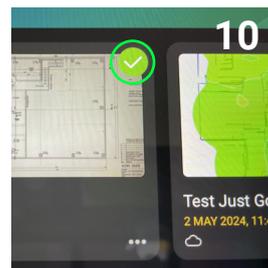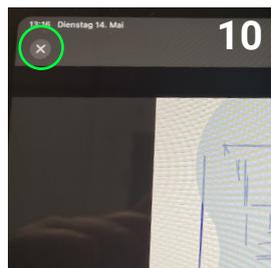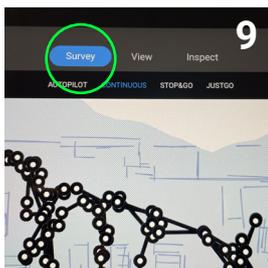

9. Beginnen Sie mit der Messung. Tippen Sie dafür auf dem iPad in der geöffneten Anwendung links oben auf das Feld **„Survey“**. Starten Sie nun die Messung wie von Ihrer IT-Abteilung vorgegeben. Wenn Sie die Aufzeichnung gestartet haben, können Sie das zu vermessende Areal abschreiten. Eine detaillierte Einweisung in die Messwerte-Erfassung erhalten Sie von Ihrer IT-Abteilung bzw. dem zuständigen WLAN-Experten Ihres Unternehmens.

10. Wenn die Messung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **das x links oben**. Das Projekt wird geschlossen und die Daten werden in die Cloud übertragen. Während der Übertragung drehen sich rechts oben im Projektfenster zwei Pfeile im Kreis. Ist die Übertragung abgeschlossen, erscheint an selber Stelle **ein grünes Häkchen**.

11. Zum Ausschalten des Sidekicks halten Sie den An-/Ausschalter erneut mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, bis wieder die LED-Leiste von rechts nach links bunt aufleuchtet. Der Sidekick fährt nun herunter. Wenn keine LED mehr leuchtet, ist der Sidekick ausgeschaltet.

Content


- Ekahau Sidekick V2 (optional)
- Charging cable Ekahau Sidekick (optional)
- iPad Pro 11 inch (optional)
- iPad charging cable (optional)
- Connection cable Sidekick-iPad (optional)
- Quick Start Guide



1. Charge the Ekahau Sidekick by **connecting it to a power outlet** via the power adapter.

2. Charge the iPad Pro by connecting it to a power outlet via the power adapter.

3. Connect the iPad and Sidekick with the **USB connection cable**.

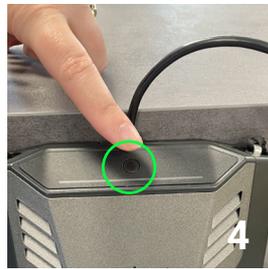




4. Start the Sidekick by **pressing the on/off switch for at least 2 seconds**. The LED bar lights up in colour from right to left and the Sidekick starts. When the LED bar lights up blue (not yet connected by cable) or green (already connected by cable), the Sidekick is ready for operation.

5. Start the iPad and open the „Ekahau Survey for iPad“ application.

6. Enter the Ekahau password that you received from your IT department.

7. Load the required plan in the „Ekahau Survey for iPad“ application. Your IT department will also answer any questions you may have.

8. Hang the carrying strap with the Sidekick over your shoulder and take the iPad connected to it with you.

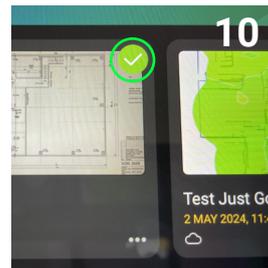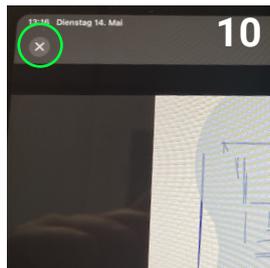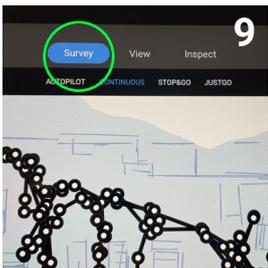

9. Start the survey. To do this, tap on the **„Survey“ button** in the top left of the iPad in the opened application. Now start the survey as instructed by your IT department. Once the survey has started, you can walk around the area to be surveyed. Your IT department or your company's WIFI expert will provide you with detailed instructions on how to take a survey.

10. When the measurement is complete, **tap the x in the top left-hand corner**. The project is closed and the data is transferred to the cloud. During the transfer, two arrows rotate in a circle at the top right of the project window. Once the transfer is complete, **a green checkmark appears** in the same place.

11. To switch off the Sidekick, press and hold the on/off switch again for at least 2 seconds until the LED bar lights up again in colour from right to left. The Sidekick now shuts down. When the LED is no longer on, the Sidekick is switched off.